



mumbi enchufes con radiocontrol / m-AFS200

Manual de instrucciones



ES



Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de

ES	Contenido	
	Volumen de suministro.....	3
	Especificaciones	3
	Aspectos generales	3
	Preparación	3
	Prueba de funcionamiento	4
	Deshacer la conexión (1 canal)	4
	Puede asignar a continuación otro canal al enchufe con radiocontrol pulsando el botón ON.....	5
	Gráfico de „Deshacer la conexión“	5
	Notas	6
	Consejos	6
	Mantenimiento y conservación	6
	Instrucciones de seguridad	7
	Advertencias sobre la protección del medio ambiente.....	7
	Declaration of Conformity	8
DE	Bedienungsanleitung	www.mumbi.de/manuals
GB	User manual	www.mumbi.de/manuals
FR	Mode d'emploi	www.mumbi.de/manuals
IT	Istruzioni per l'uso	www.mumbi.de/manuals

Manual de instrucciones

m-AFS200/2 — enchufes con radiocontrol

Volumen de suministro

- enchufes con radiocontrol
- 1 mando a distancia
- 2 pilas tipo AAA (para el mando a distancia)
- Manual de instrucciones

Especificaciones

Frecuencia de trabajo:	433,92MHz
Alcance de trabajo:	máx. 30m (en función del entorno)
Código de casa:	función de autoaprendizaje
Código de dispositivo:	4 canales
Tensión:	230V ~ 50Hz
Potencia:	1.100W
Pilas:	2 Micro 1,5V CC, tipo AAA
Grado de protección:	IP44 (polvo y agua)

ES


Aspectos generales




Para poder disfrutar de este producto durante muchos años, siga las instrucciones de uso que se detallan a continuación y consérvelas. Con el sistema de control para el exterior AFS200 se pueden encender y apagar los aparatos eléctricos y las luces que se hayan conectado desde una distancia de hasta 30 metros con un mando a distancia. La comunicación entre los componentes (mando a distancia y enchufe con radiocontrol) se produce mediante una señal codificada.



Preparación

Retire la tapa de plástico de la parte posterior del mando a distancia e inserte la pila.

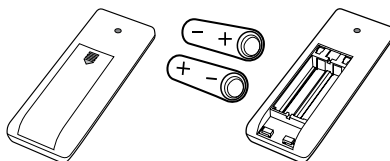

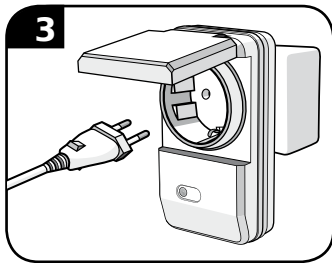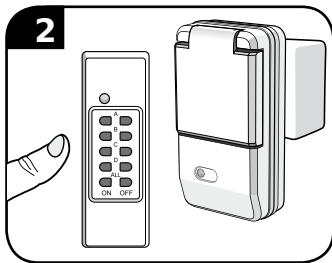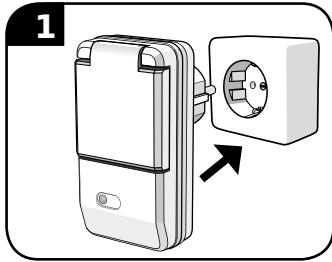

Puesta en funcionamiento

1. Inserte el enchufe con radiocontrol que vaya a acoplar con el mando a distancia en el enchufe de red.
2. Tras enchufarlo, presione uno de los botones ON situados en el lado izquierdo del mando a distancia mientras parpadea el LED rojo para conectar el enchufe con radiocontrol a uno de los 4 canales del mando a distancia (A, B, C o D).
3. El enchufe con radiocontrol está conectado al mando a distancia. Ahora puede enchufar el aparato que desee encender en el enchufe con radiocontrol conectado.

Prueba de funcionamiento

4. Puede comprobar si está operativo pulsando el botón On del mando a distancia (a la izquierda) de la letra seleccionada anteriormente (A,B,C o D).

Si suena un „clic“ y el LED se enciende de forma permanente, el enchufe con radiocontrol está operativo.

5. Pulse a continuación el botón OFF de la misma letra situado en el lado derecho del mando a distancia.

También en este caso sonará de nuevo claramente un „clic“. – El enchufe con radiocontrol está apagado –

⚠ Atención: Utilice solo enchufes con protección contra salpicaduras de agua para proteger el producto contra el agua.

Des hacer la conexión (1 canal)

6. Apague el enchufe con radiocontrol con el botón OFF correspondiente (A,B,C o D) del mando a distancia.
7. Desenchufe el enchufe con radiocontrol correspondiente del enchufe de red.
8. Vuelva a insertar el enchufe con radiocontrol en el enchufe de red.
9. Presione entonces el botón OFF del mismo canal, mientras parpadea el LED rojo. El LED rojo parpadea más rápido para indicar la anulación de la programación.







Puede asignar a continuación otro canal al enchufe con radiocontrol pulsando el botón ON.

Puede asignar a continuación otro canal al enchufe con radiocontrol pulsando el botón ON.

6. Apague el enchufe con radiocontrol con el botón OFF de la función ALL del mando a distancia.
7. Desenchufe el enchufe con radiocontrol correspondiente del enchufe de red.
8. Vuelva a insertar el enchufe con radiocontrol en el enchufe de red.
9. Presione entonces el botón OFF de la función ALL mientras parpadea el LED rojo. El LED rojo parpadea más rápido para indicar la anulación de la programación.
10. No es posible entonces realizar una nueva asignación, solo después de volver a enchufar y desenchufar el enchufe con radiocontrol.

El enchufe con radiocontrol estará desconectado del mando a distancia y se le puede volver a asignar otro botón (A,B,C o D). Para ello se vuelve a empezar desde el primer paso de la „Puesta en funcionamiento“.

Gráfico de „Deshacer la conexión“

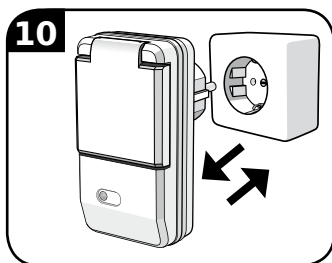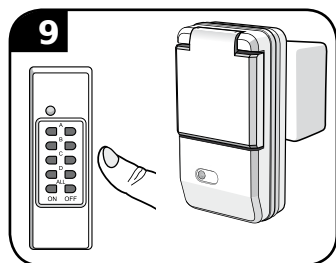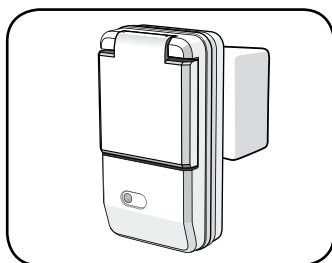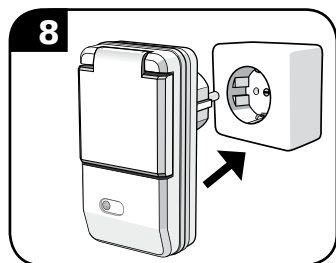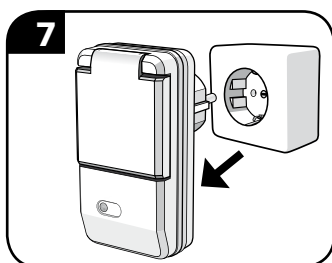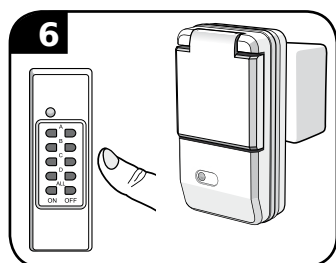

ES

Notas

- Los enchufes con radiocontrol se encienden y se apagan pulsando el botón del mando a distancia (botón ON/OFF).
- Al pulsar los botones se enciende brevemente el indicador LED rojo del mando a distancia. En cambio, el LED rojo del enchufe con radiocontrol permanece encendido una vez conectado.
- El alcance disminuye si la señal debe atravesar techos, puertas, ventanas o paredes (en función del entorno).
- Con la tecla (ON/OFF) en el área „ALL“ puede encender y apagar todos los enchufes con radiocontrol a la vez.

Consejos



Si el mando a distancia no funciona, compruebe ...

1. ... si la pila está correctamente insertada.
 2. ... si la pila está descargada; sí es así, sustitúyala por otra del mismo tipo.
- Impida que los contactos de la pila se mojen.
 - No coloque el enchufe con radiocontrol cerca de transformadores, ya que puede causar perturbaciones en la conexión por radio.
 - No sobrepase nunca los valores máximos (véanse las especificaciones).
 - En la medida de lo posible, no utilice el enchufe con radiocontrol para aparatos con una alta tensión de cebado (luces de neón, motores, etc.).

Si el enchufe con radiocontrol no funciona, compruebe ...

1. ... si el enchufe de red seleccionado funciona.
2. ... si el enchufe con radiocontrol está conectado.

Si no oye ningún sonido, el enchufe con radiocontrol no está conectado al mando a distancia. Repita el proceso de „Puesta en funcionamiento“.

3. ... si el aparato conectado funciona.
4. ... si el aparato enchufado está encendido, suponiendo que tiene un interruptor de encendido y apagado.

Mantenimiento y conservación



El aparato no requiere mantenimiento, por lo tanto, no abra el detector de calor. Su garantía expira si abre el aparato. Limpie el exterior del detector de calor con un paño suave y seco o un cepillo. No utilice ningún producto de limpieza que contenga ácido carboxílico, gasolina, alcohol o similares. Estos productos corroen la superficie del aparato y, además, los vapores que emiten son explosivos y nocivos para la salud. No utilice herramientas afiladas, destornilladores, cepillos metálicos o similares para limpiar el aparato.

Instrucciones de seguridad

- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas y las uniones de cables a otros aparatos respetan las normas aplicables y, al mismo tiempo, concuerdan con lo indicado en el manual de instrucciones.
- Tenga cuidado de no sobrecargar las tomas de corriente ni los cables alargadores, ya que esto puede causar un incendio y una descarga eléctrica.
- Si tuviera alguna duda sobre el funcionamiento, la seguridad o la conexión de alguno de los aparatos, póngase en contacto con un especialista.
- Todas las piezas deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- No las guarde en entornos húmedos ni extremadamente fríos o calurosos, ya que esto puede causar daños en los circuitos eléctricos.
- ¡Nunca sustituya por sí mismo los cables de red que estén dañados! Desenchufe los aparatos de la red y diríjase a un establecimiento especializado.
- La apertura y reparación de los aparatos solo debe realizarse por parte de personal especializado autorizado.
- Los sistemas inalámbricos están sujetos a las interferencias producidas por teléfonos inalámbricos, microondas y otros dispositivos electrónicos que funcionan en la banda de 433 MHz. Mantenga una DISTANCIA MÍNIMA DE AL MENOS 3 METROS durante la instalación y el funcionamiento.

Advertencias sobre la protección del medio ambiente

Este producto no puede eliminarse junto con los residuos domésticos al final de su vida útil, sino que debe entregarse en un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que figura en el producto, las instrucciones de uso o el embalaje advierten de ello. Las sustancias activas pueden reutilizarse según su clasificación.

Con la reutilización de materiales reciclados u otras formas de reciclaje de aparatos usados, realiza usted una importante contribución a la protección del medio ambiente. Pregunte por el centro de recogida de desechos correspondiente en su ayuntamiento. WEEE-Reg.-Nr.: 83627387



This product complies with the standards:
EN300 220-2 V2.41, EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1



mumbi®

**Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen**

www.mumbi.de

ITEM: #24279 made in China

Manufactured for PureLink GmbH, Von-Liebig-Str. 10, 48432 Rheine,
+49(0)5971 800 299 0, www.purelink.de

Imported for Claus GmbH, Sigsfeldstraße 4, 45141 Essen,
+49(0)99 99 9 439, www.mumbi.de

mumbi[®]

Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de