

# mumbi Magnetbefestigung für Rauchmelder / m-RMAG

Bedienungsanleitung



Auf den folgenden Seiten  
finden Sie die Bedienungs-  
anleitung für die mumbi  
Magnetbefestigung für  
Rauchmelder / m-RMAG.



[Zur Produktseite  
auf mumbi.de](#)




[Zum mumbi  
Kundenservice](#)

Claus GmbH  
Sigsfeldstr. 4  
45141 Essen


[www.mumbi.de](http://www.mumbi.de)


# Bedienungsanleitung


## m-RMAG – Magnetbefestigung für Rauchmelder

 Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme des Rauchmelders entnehmen Sie bitte der jeweiligen Anleitung.


DE

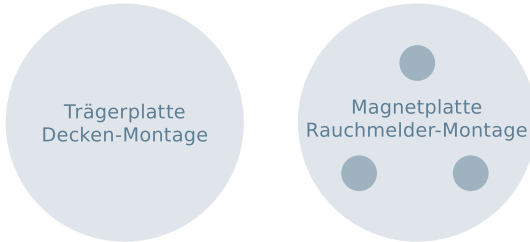


-  Nehmen Sie die Trägerplatte und lösen Sie die Schutzfolie auf der Befestigungsseite ab.

**Tipp** Zum leichteren Ablösen eignet sich ein spitzer Gegenstand, z. B. Cuttermesser oder Stecknadel. 

- Bringen Sie nun die Trägerplatte an der dafür vorgesehenen Stelle an der Decke an.
- Nehmen Sie die Magnetplatte, lösen Sie auch hier die Schutzfolie ab und platzieren diese auf der Rückseite Ihres Rauchmelders.
- Befestigen Sie den Rauchmelder nach 24 Stunden an der Decke, indem Sie die Magnetplatte auf die Trägerplatte setzen. Achten Sie bitte darauf, dass alle Magnete Kontakt haben, um so einen sicheren Halt zu erzielen.

-  Um den Rauchmelder von der Decke zu lösen, schieben Sie diesen quer zur Decke von der Trägerplatte.

 Dieses Produkt zur Sicherheit bitte nicht mehrfach verwenden.

Die Magnethalterung ist nur für Rauchmelder mit einem Durchmesser von 8-15cm und einem Maximalgewicht von 275g geeignet. Bitte verwenden Sie die Magnetbefestigung nur auf ebener Oberfläche. Bringen Sie die Befestigung an der Decke und dem Rauchmelder an. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie dann beide Teile zusammenführen.

Nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor®, silikonisierte, antihaft- oder teflonbeschichtete Oberflächen.



made in China

**mumbi**<sup>®</sup>  
Claus GmbH  
Sigsfeldstr. 4  
45141 Essen  
[www.mumbi.de](http://www.mumbi.de)